

Castel®

[www.zotel.pl](http://www.zotel.pl)

**INSTRUKCJA OBSŁUGI APARATU TELEFONICZNEGO**  
**Castel® A1907AW Deluxe Wall Phone**



Przed podłączeniem prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją .



## OSTRZEŻENIE!



Znak ten informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Sprzęt należy przekazać do wyznaczonych punktów zajmujących się utylizacją. Racjonalna gospodarka odpadami przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Wymiary pudełka: 275\*182\*217mm

Dziękujemy za zakup aparatu telefonicznego CASTEL® A1907AW DELUXE WALL PHONE. Dołożyliśmy wszelkich starań aby, aparat ten służył Państwu bezawaryjnie przez długi okres czasu. Głównymi zaletami tego aparatu jest łatwość obsługi oraz wysoka jakość wykonania. Aparat ten został wykonany z wielką dbałością o szczegóły w oparciu o wzór modelu z 1907 roku. Telefon ten jest w pełni przystosowany do współpracy z dzisiejszymi centralami telefonicznymi pracującymi zarówno w systemie wybierania TONE, bądź PULSE. Współczesne wymagania techniczne spowodowały zmianę obrotowej tarczy wybierania na klawiaturę przyciskową oraz dodanie kilku niezbędnych funkcji. Mimo tych zmian wygląd aparatu przenosi nas w czasy gdy o pięknie wyrobu decydowali ludzie a nie zaawansowane technologie.


### Lista funkcji.

Aparat ten posiada następujące funkcje

- Wyłącznik dzwonka (ON, OF) oznaczony na rys. cyfrą 4.
- Powtarzanie ostatniego numeru (REDIAL) oznaczony na rys. cyfrą 5.
- Przełącznik trybu wybierania (TONE/PULSE) oznaczony na rys. cyfrą 3.

### Zawartość opakowania.

Baza z klawiaturą.	1 szt.
Słuchawka.	1 szt.
Przewód słuchawkowy.	1 szt.
Przewód liniowy.	1 szt.
Instrukcja obsługi.	1 szt.
Karta gwarancyjna.	1 szt.

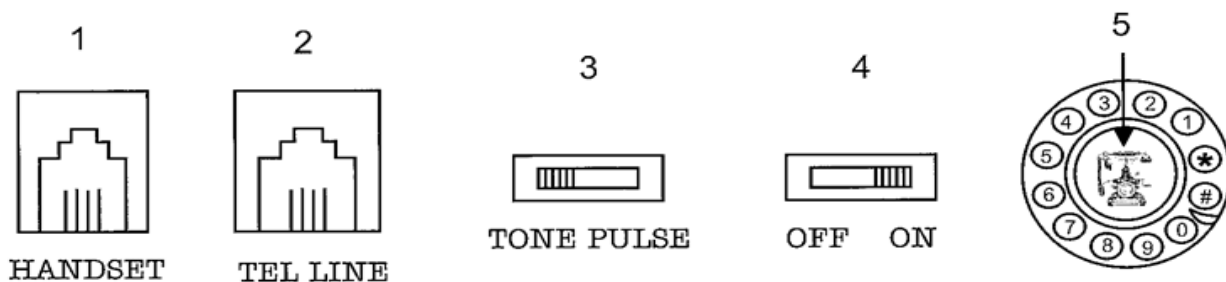

### Podłączanie aparatu

- Przewód linii telefonicznej należy podłączyć do gniazda w obudowie aparatu. oznaczony na rys. cyfrą 2.
- Przewód słuchawkowy podłączyć do gniazda w dolnej części słuchawki oraz do gniazda w obudowie aparatu oznaczony na rys. cyfrą 1.
- Uwaga

- nigdy nie instaluj aparatu telefonicznego podczas burzy.
- nie dotykaj odsłoniętych, niezabezpieczonych przewodów telefonicznych, kiedy aparat jest podłączony do linii.

### Wykonywanie połączeń

- Podnieść słuchawkę po usłyszeniu sygnału wybrać numer za pomocą klawiatury numerycznej.
- Żeby zakończyć rozmowę odłożyć słuchawkę na widelki .

### Odbieranie połączeń

- Po usłyszeniu dzwonka lub zobaczeniu sygnału optycznego podnieść słuchawkę .
- Żeby zakończyć rozmowę odłożyć słuchawkę na widelki .

### Funkcja REDIAL

Funkcja ta służy do automatycznego wybrania ostatnio wybieranego numeru.

- Żeby wybrać ostatnio wybierany numer podnieś słuchawkę i naciśnij przycisk REDIAL

### Wyłącznik dzwonka.

- Za pomocą przełącznika można ustawić jeden z dwóch trybów pracy : OF –wyłączyć , ON - włączyć

### Funkcja Pulse / Tone.

Przełącznik P/T pozwala na ustawienie trybu pracy aby dostosować się do trybu pracy centrali.

---

Jeśli nie wiesz, w jakim trybie pracuje twoja centrala wybierz tryb umożliwiający połączenie.

### Instrukcja bezpiecznego użytkowania.

1. Zapoznaj się dokładnie z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.
2. Nie używać w miejscach bezpośredniego kontaktu z wodą oraz zawilgoconych
3. Nie używać w miejscach gdzie temperatura jest niższa niż 5°C oraz wyższa niż 40°C oraz w pobliżu źródeł silnego promieniowania elektromagnetycznego
4. Unikać miejsc mocno zadymionych, zapyłonych oraz z nadmierną wibracją
5. Przed przystąpieniem do czyszczenia aparatu, odłącz przewód linii telefonicznej.  
Telefon należy czyścić miękką, lekko nawilżoną szmatką.
6. Nie wystawiaj aparatu na działanie deszczu lub innej wilgoci.
7. Telefon przymocuj lub ustaw na płaskiej, stabilnej powierzchni.
8. Nie używaj telefonu podczas burzy lub w pobliżu miejsca wydobywania się gazu.
9. Upewnij się, czy otwory wentylacyjne w obudowie aparatu są odsłonięte.
10. Pamiętaj, aby kable linii telefonicznej nie były narażone na nadepnięcie lub potrącenie.
11. Aparat nie może być ustawiony w pobliżu źródeł ciepła – grzejnika, pieca, kominka itp.
12. Ostrożnie z ostrymi przedmiotami, zwłaszcza podczas czyszczenia szpar w obudowie aparatu. Nieumyślne przekłucie może spowodować lokalne zwarcie w układach scalonych aparatu.
13. Kiedy telefon nie działa, musisz niezwłocznie dostarczyć go do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego.
14. Telefon wymaga profesjonalnej naprawy, gdy:
  - kable lub wtyczki aparatu są uszkodzone
  - aparat był narażony na działanie wilgoci, deszczu, wysokiej temperatury itp.
  - dowolne funkcje omówione w INSTRUKCJI OBSŁUGI nie działają prawidłowo
  - telefon spadł, obudowa uległa uszkodzeniu itp.

### OŚWIADCZENIE PRODUCENTA O ZGODNOŚCI URZĄDZENIA Z ZASADNICZYMI WYMAGANIAMI

**Producent:**

ZOTEL Sp.J. K.Skrocki Z.Stępień

**Adres:**

Ul Klimontowska 23 , 04-672 Warszawa

**Nazwa i typ urządzenia.**

Aparat telefoniczny Castel® A1907AW Deluxe Wall Phone

**Przeznaczenie.**

Urządzenie końcowe przeznaczone do dołączenia do zakończeń publicznej sieci telekomunikacyjnej.

Niniejszym firma ZOTEL Sp.J. K.Skrocki Z.Stępień oświadcza że opisany powyżej wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Oryginalną DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI można obejrzeć w Internecie na str. [www.zotel.pl](http://www.zotel.pl)

